

Comtrend 5365


Cambio de claves red WiFi

En estos pasos se describen los pasos a seguir para modificar la clave de su red Wi-Fi. Desde JAZZTEL y por su seguridad, le recomendamos que sustituya la clave asignada por defecto por una diferente que usted decida.

Pasos a seguir:

1. Acceda al menú de su router. Para ello deberá abrir su navegador (por ejemplo Internet Explorer) escribir en la barra de direcciones:

<http://192.168.1.1/>

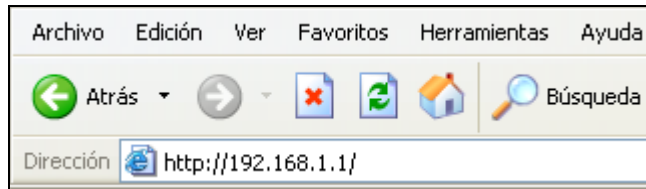

2. Antes de acceder al menú, le pedirán un "usuario" y una "contraseña". Por defecto, estos valores serán:

- Usuario: **admin**
- Contraseña: **admin**


Después haga clic en **Aceptar**



3. Una vez dentro del menú de su router, diríjase a la categoría **“Wireless”** y dentro de esta categoría, seleccione **“Security”**.
 - En esta página, encontrará la clave asignada a su red Wi-Fi en el apartado, **“WPA Pre-Shared Key”**.
 - Cambiar la clave es tan sencillo como escribir en ese apartado la nueva clave que desee utilizar.

Importante: La clave ha de tener al menos 8 caracteres y le recomendamos que utilice una clave compuesta por números, letras mayúsculas y minúsculas.

 - Una vez escrita la nueva clave, deberá pulsar **“Save/Apply”**

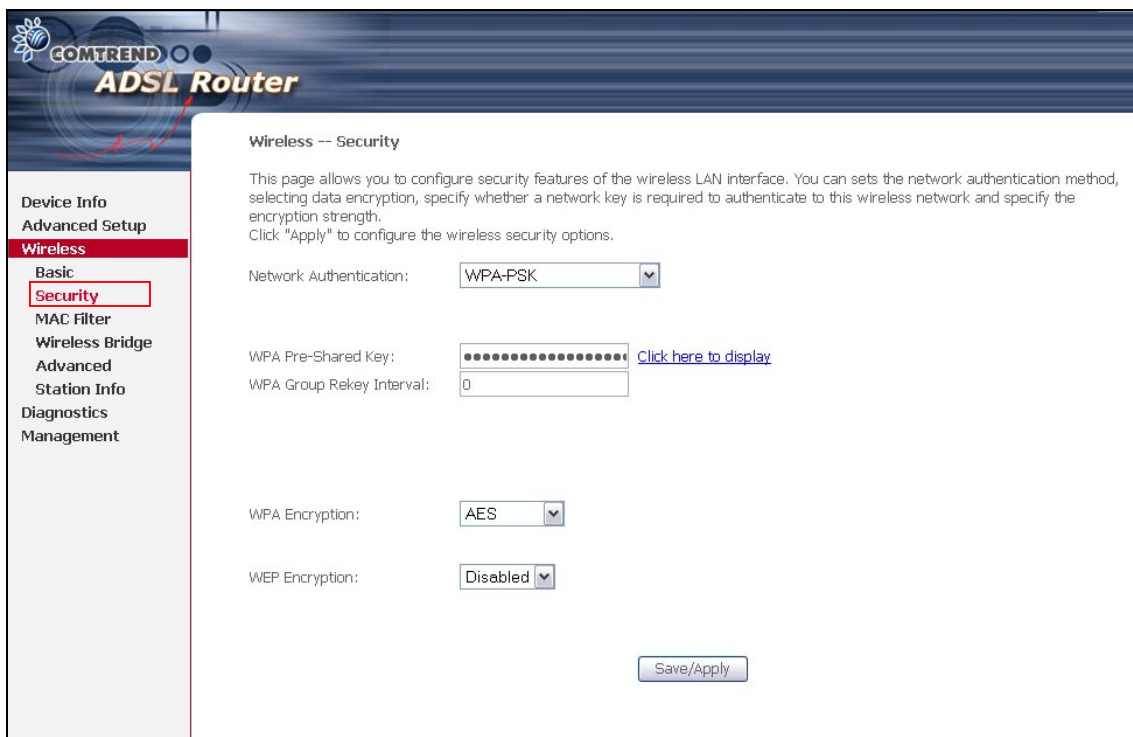

Nota: Le recordamos que, junto con su router, le hemos enviado unas pegatinas para que usted pueda apuntar sus nuevas claves.

4. Una vez cambiada la clave de red notará como pierde la conexión WiFi con el router. Deberá volver a conectarse y configurar la conexión inalámbrica. Para ello:

- 4.1. En la zona inferior derecha de su pantalla aparecerá el siguiente icono:




- 4.2. Haga clic sobre el icono correspondiente en función del sistema operativo instalado en su equipo y siga las siguientes indicaciones:

Windows XP

- Haga clic en el apartado **Ver redes inalámbricas disponibles**
- Seleccione su red WiFi y pulse en **Conectar** (recuerde que el nombre de su red lo encontrará en el “Identificador de Red (SSID)” de la pegatina bajo su router.
- El sistema le pedirá la **clave de red**. Esta clave es la que acaba de introducir en el paso 3 de este documento. Asegúrese de escribirla correctamente, tanto en este campo como en el campo de **Confirme la clave de red** y pulse en **Conectar**

Windows Vista


- Haga clic en el apartado **Existen redes inalámbricas disponibles**
- Seleccione su red WiFi y haga clic sobre ella con el botón derecho de su ratón (recuerde que el nombre de su red lo encontrará en el “Identificador de Red (SSID)” de la pegatina bajo su router.
- Haga clic en **Propiedades** y seleccione la pestaña **Seguridad**. Le aparecerá la siguiente pantalla:

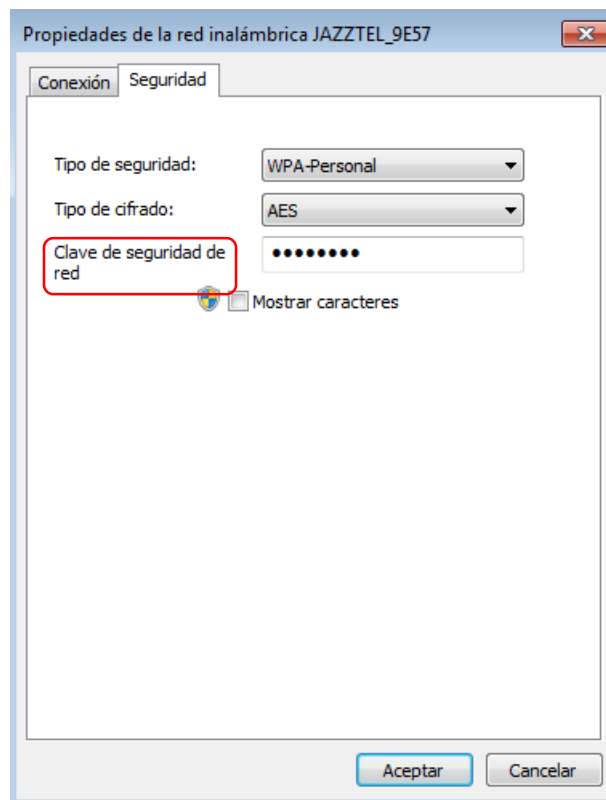

- Pulse **Aceptar**

Windows 7

- Seleccione su red WiFi y haga clic sobre ella con el botón derecho de su ratón (recuerde que el nombre de su red lo encontrará en el "Identificador de Red (SSID)" de la pegatina bajo su router
- Haga clic en **Propiedades** y seleccione la pestaña **Seguridad**. Le aparecerá la siguiente pantalla:

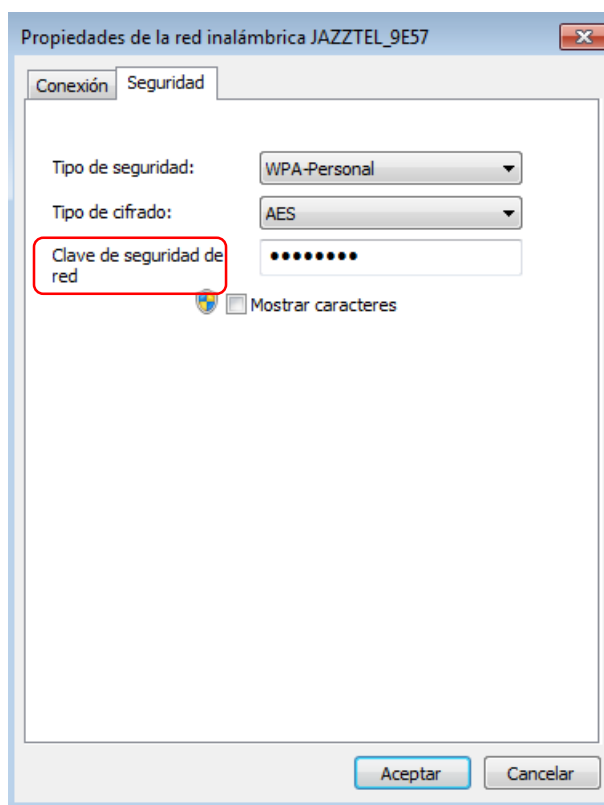

- En el apartado **Clave de seguridad de red** deberá introducir la nueva clave que ha cambiado en el apartado 3 de este documento
- Pulse **Aceptar**

Si no comprende algún punto del manual o ha tenido algún problema con el cambio de clave, puede solicitar más ayuda técnica en el número gratuito **1565**.