


Repetidor Wi-Fi de Doble Banda AC750


guía de instalación rápida

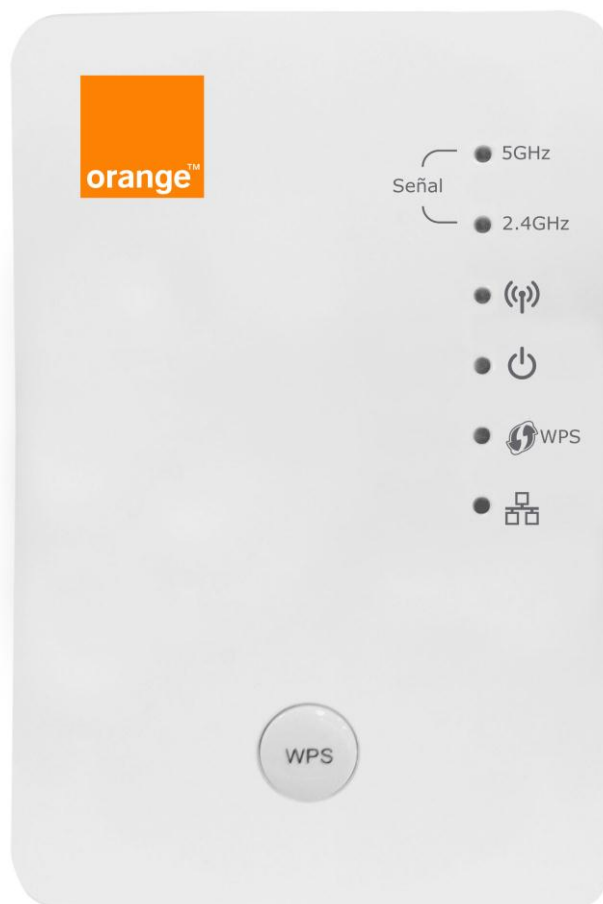


Descripción

El repetidor Wi-Fi de Doble Banda AC750 de Orange es un dispositivo que se utiliza para extender la cobertura inalámbrica de tu router Wi-Fi. Con la ayuda del repetidor conseguirás mejorar el nivel de señal tanto en la banda de 2,4GHz (Wi-Fi N) como en la de 5GHz (Wi-Fi N o Wi-Fi AC)

La siguiente figura muestra los distintos elementos del repetidor AC750:

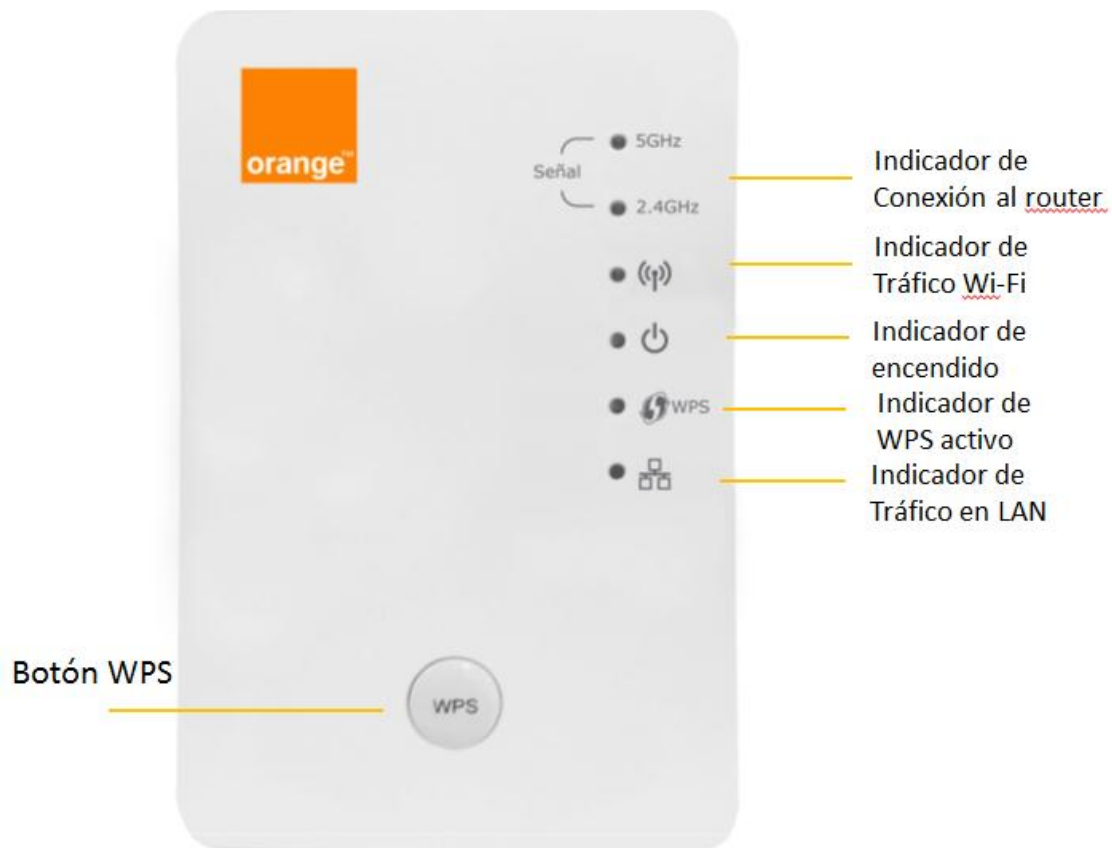

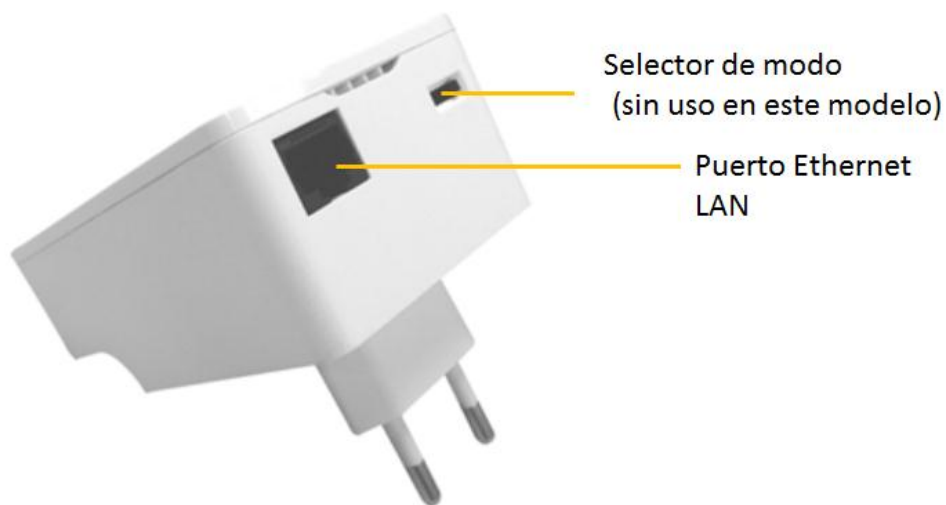

Item	Descripción
Botón WPS	Mediante una pulsación corta se comenzará el proceso de emparejado automático al router. Una pulsación de más de 8 segundos efectúa un reseteo a valores de fábrica .
Indicador de conexión al router	Indica a qué banda (2,4GHz o 5GHz) del router está conectado el repetidor.
Indicador de tráfico WiFi	Indica si se está transmitiendo tráfico por WiFi desde algún equipo cliente.
Indicador de encendido	Parpadea mientras el equipo está arrancando o si se ha hecho un reset a valores de fábrica (parpadeo rápido). En situación normal debe permanecer encendido fijo.
Indicador de WPS activo	Parpadea cuando el emparejado WPS está en curso (mediante la pulsación del botón WPS)
Indicador de Tráfico en LAN	Parpadea cuando existe tráfico en el puerto Ethernet
Puerto Ethernet LAN	Puerto para conectar equipos mediante cable Ethernet. Estos equipos tendrán acceso a la misma Red que aquellos conectados mediante WiFi al repetidor.

1 Instalación


Paso 1

Conecta el repetidor Wi-Fi **AC750** a una toma de corriente **en la misma ubicación donde se encuentra el router**. Procura que no haya una distancia en línea recta de más de **15 metros** entre uno y otro. Espera unos 20 segundos hasta que el indicador de encendido del repetidor quede **fijo en color verde**.



Paso 2 (Configuración automática mediante WPS)

1. Pulsa **el botón WPS de tu router**. Este botón suele venir rotulado con el icono

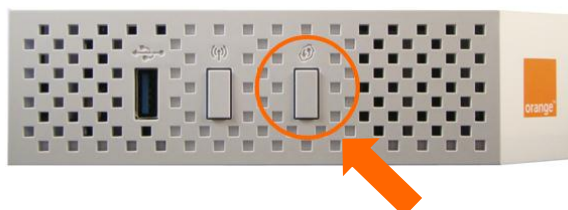


2. Ahora **pulsa el botón WPS del repetidor AC750** durante **un segundo**. (Nota: debes hacerlo en menos de 2 minutos desde que pulsaste el botón del router).

El indicador WPS del repetidor comenzará a **parpadear en verde**, indicando que está iniciando la conexión con el router Wi-Fi a través de la función WPS.




Si el emparejado se ha realizado correctamente, el repetidor se reiniciará de forma automática para configurarse a los parámetros Wi-Fi del router. Este proceso dura aproximadamente **un minuto**. Al cabo de ese tiempo y una vez el indicador deje de parpadear, debe iluminarse alguno de los **indicadores de "Señal" (5GHz o 2,4GHz)** en función de la banda del router a la que se haya conectado. El repetidor siempre intentará conectarse a la banda óptima para conseguir la mejor señal y velocidad de conexión.

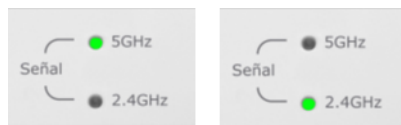

Si después de **3 minutos** desde que se presionó **WPS** no se ha encendido ningún indicador de **Señal**, significa que el proceso de emparejado ha fallado. Repetir el paso 2 asegurándose que repetidor y router están en la misma ubicación y suficientemente cerca. Si después de varios intentos no ha sido posible emparejarlos se deberá efectuar un emparejamiento manual. Para ello conéctate al repetidor bien por cable o Wi-Fi (accediendo a la red “**Repetidor**” o “**Repetidor5G**”) y accede a la siguiente dirección Web: <http://repetidor.conf> (usuario=“admin”; contraseña =”1234”). Aparecerá un asistente que te guiará en la configuración paso a paso.

Paso 3

Una vez emparejado al Router y con uno de los indicadores luminosos de “**Señal**” encendido, desenchufa el repetidor **AC750** de la ubicación inicial y conéctalo a una toma de corriente en un **punto intermedio** entre el router y la ubicación donde quieras mejorar la cobertura.

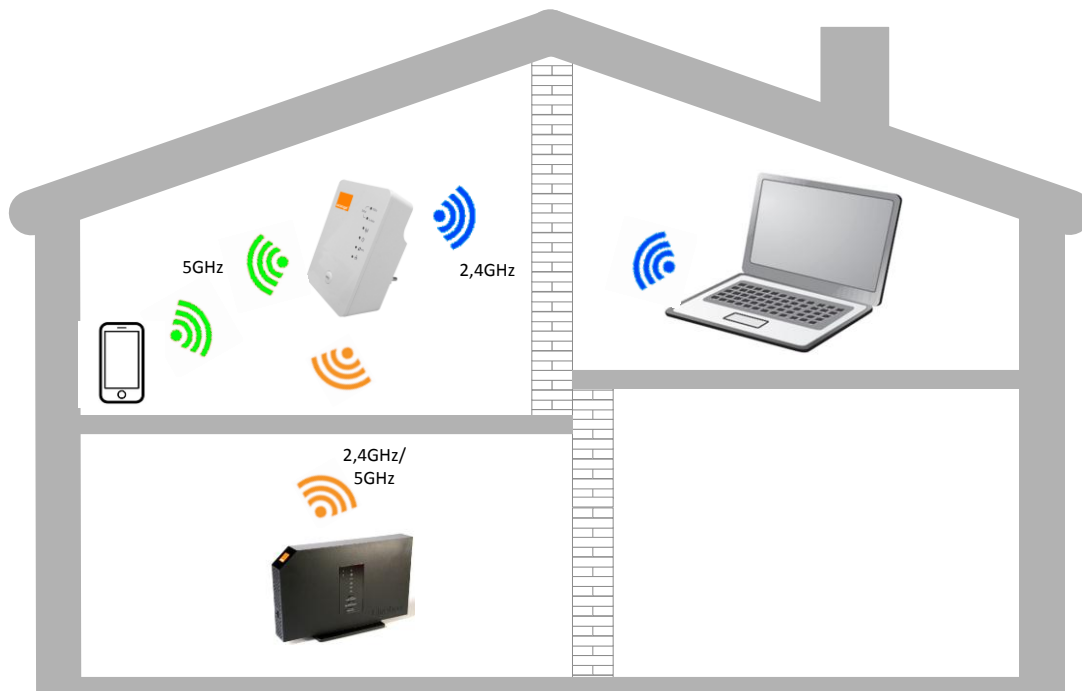

Importante:

Comprueba que una vez en la ubicación definitiva alguno de los 2 **indicadores de Señal 5GHz o 2,4GHz** siguen encendidos.

Si ambos indicadores están apagados significa que no llega señal desde el router: coloca el repetidor en un enchufe más cercano al router.

Si el indicador de señal parpadea significa que la señal recibida del router no es óptima y puedes tener lentitud en tu acceso a internet. En dicho caso puedes colocar el repetidor en un enchufe más cercano al router para mejorar el rendimiento.

¡enhorabuena! Ya puedes disfrutar de tu conexión Wi-Fi ampliada

Teléfono de ayuda y soporte técnico: 902 006 071